

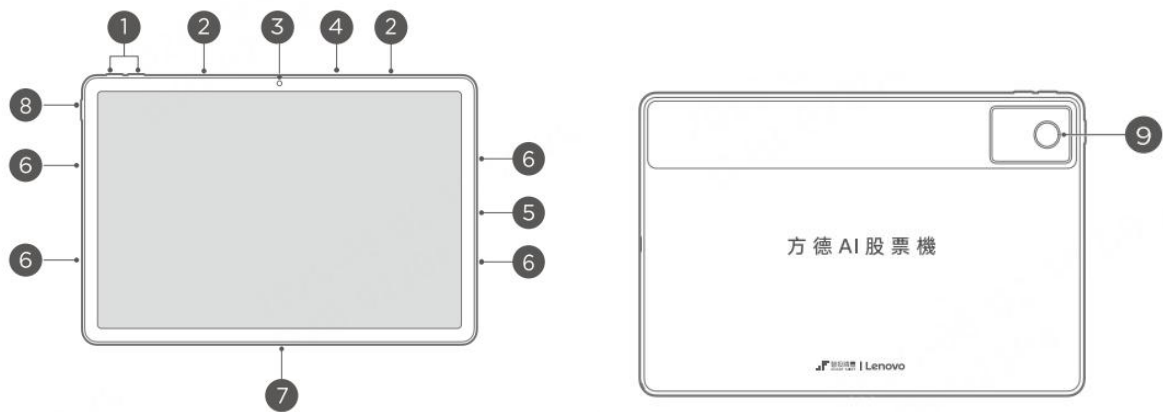
1、 產品規格

1.1 核心優勢

優勢	說明
輕巧便攜	金屬鋁背殼+雙色噴砂工藝，淨重約 540 克，厚度僅 6.29 毫米
強勁性能	MediaTek 天璣 6400 八核心處理器，主頻高達 2.5GHz，內置強勁 5G 晶片
高清大屏	12.1 吋 2.5K 高清螢幕，90Hz 流暢刷新率，屏佔比高達 87.5%
沉浸音效	4 組揚聲器+2 組降噪麥克風，支援杜比全景聲，音質更立體
專業護眼	通過德國萊茵 TUV+國家眼科權威認證，護眼模式雙重保護
長效續航	10200mAh 大容量電池，支援 45W 快速充電，可連續播放影片超過 11 小時
防護耐用	IP52 防塵防水等級，適應多種商務環境

1.2 規格參數

1.2.1 外觀與顏色



1：音量鍵	2：麥克風	3：前置鏡頭
4：卡托	5：USB-C 連接器	6：揚聲器
7：鍵盤連接器	8：電源鍵	9：後置鏡頭

1. 2. 2 尺寸與重量

參數	規格
高度	278.80 mm
闊度	181.05 mm
厚度	6.29 mm
重量	約 540 克
顏色	灰色

1. 2. 3 顯示螢幕

參數	規格
呎吋	12.1 吋
解像度	2560 × 1600 像素, 249 PPI
亮度	600 nits
對比度	1300:1
刷新率	90 Hz
屏佔比	87.5%

1. 2. 4 處理器與作業系統

處理器	作業系統
MediaTek dimensity 6400: 2×A76 2.5GHz + 6×A55 2.0GHz	Android 15

1. 2. 5 記憶體

運行記憶體 (RAM)	儲存空間 (ROM)
8 GB	256 GB

1. 2. 6 相機與攝影

參數	規格
後置鏡頭	1300 萬像素自動對焦，80° 廣角
前置鏡頭	800 萬像素固定焦距，78° 視角
後置鏡頭錄影	支援 2K 影片拍攝

1. 2. 7 電池與充電

參數	規格
電池容量	10200 mAh
快充功率	45 W
快充協定	PD3.0

1. 2. 8 數據連接

參數	規格
WLAN	802.11a/b/g/n/ac
WLAN 頻段	2.4 GHz 及 5 GHz
藍牙	Bluetooth 5.1
定位系統	GPS + 北斗
USB	Type-C 2.0

1. 2. 9 感應器

- 重力感應器
- 光線感應器
- 霍爾感應器
- 電池電量管理晶片
- 電量計
- T-Hub IC

1. 2. 10 其他功能

- 人臉識別登入

- TUV 硬件級低藍光認證
- 萊茵無頻閃認證

1.3 裝機清單

名稱	數量
方德 AI 股票機	1 台
充電器	1 個
Pad 保護套	1 個
快速入門指南	1 份
安全和保養手冊	1 份

2、 基礎使用

2.1 設定和開始使用

2.1.1 準備設定

為使設定順利進行，請準備以下：

- 通過無線局域網接入互聯網（可能需要網路名稱和密碼），或通過運營商連接到移動網路。
- 如您需將舊設備的數據傳輸到新設備，請準備好您的舊設備和數據備份。

2.1.2 初始設定

設備首次啟動時有一個簡單的初始設定過程，您按照螢幕提示即可完成設定。

初始設定完成後，可在設定中進行更改。

1. 長按電源鍵直至顯示出「方德 AI 股票機」字樣，隨即進入語言選擇界面。
2. 選擇系統語言，點擊開始。
3. 閱讀並同意服務協議條款，點擊下一頁。
4. 連接網路。
 - 連接至 WLAN。
 - 選擇一個網路。如需要，輸入網路密碼。
 - 點擊添加網路，手動輸入網路名稱，並根據需要輸入密碼。

5. 網絡連接成功後，使用方德智投關聯手機號碼登錄智投精靈；首次登錄的手機號將自動註冊。
6. 登錄完成後，即可開始使用您的設備。

2.2 WLAN 和連接

2.2.1 WLAN

使用可用的無線局域網將設備接入互聯網。

1. 進入設置 > Wi-Fi，開啟 Wi-Fi，查看可用的網路列表。
2. 點擊一個 Wi-Fi 網路，並根據需要輸入密碼。
3. 點擊連接。

設備連接到無線局域網後，會出現在螢幕頂端。

2.2.2 藍牙

您可將設備與其他藍牙設備配對連接進行數據交換，比如藍牙耳機。

1. 進入設置 > 藍牙，開啟藍牙。
2. 查看附近可配對的設備，選擇設備名稱，進行配對連接。

設備藍牙連接成功後，會出現在螢幕頂端。

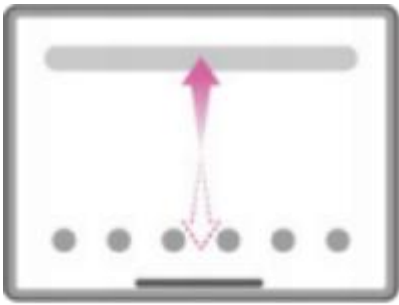
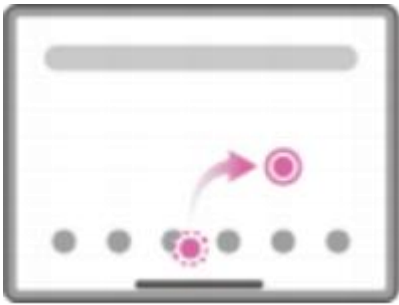
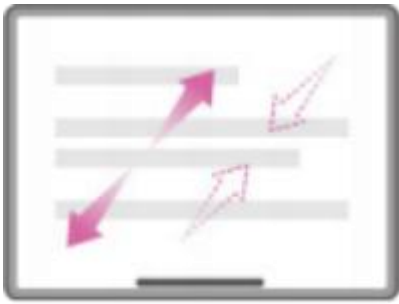
2.2.3 VPN

您可以使用 VPN 來連接和訪問局域網絡（如公司網路）中的資源。在使用前，您可能需要對 VPN 進行配置。具體配置資訊，請諮詢您的網路管理員。定義一個或多個 VPN 設定，您可以：

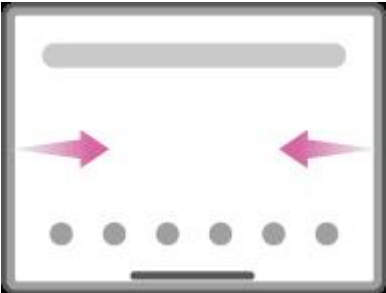
1. 進入設置 > 更多連接 > VPN。
2. 點擊右上角，編輯 VPN 配置檔，包括伺服器名稱、類型和服務器地址等。
3. 點擊保存。
4. 點擊 VPN 伺服器右側，修改或取消保存 VPN。

2.3 了解手勢

2.3.1 基本手勢

	點擊 選擇或打開一個應用程式。
	長按 拖動/刪除應用程式，自定義設定主螢幕。
	滑動 - 向下滑動，打開控制面板。 - 向下滑動兩次，打開快捷開關面板。
	拖動 將應用圖示移動到其他位置。
	雙指分合 縮放網頁、照片、地圖等畫面。

2.3.2 更多手勢

	從螢幕底邊向上滑動。 轉到主螢幕。
	從螢幕左邊緣或右邊緣向內滑動。 返回上一個螢幕。
	從螢幕底邊向上滑動並停留。 進入打開的應用列表界面。

2.3.3 快捷手勢

進入設置 > 通用設置 > 快捷手勢，可查看更多快捷手勢選項。

2.4 管理應用

2.4.1 搜索應用

1. 在任務欄中點擊 ，打開應用列表。
2. 上下滑動螢幕搜索應用，或在搜索欄輸入關鍵字搜索應用。

2.4.2 移動應用位置

按住某個應用，拖拽到您想放置的位置，然後鬆開。

2.4.3 管理打開的應用

1. 從螢幕底部向上滑動並停留。

2. 在打開的應用列表介面，可執行以下操作：

- 點擊應用窗口，訪問應用。
- 向上滑動應用窗口，關閉應用。
- 長按應用窗口，鎖定或查看更多操作。
- 點擊全部清除，關閉所有運行中的應用（鎖定應用除外）。

2.4.4 卸載應用

1. 長按應用圖示，直至應用圖示出現  符號；
2. 點擊 ，卸載應用。

某些系統應用程式是設備必需的，無法卸載。

2.5 通知面板和快捷開關

2.5.1 控制中心樣式

進入設置 >通知&控制中心 >控制中心樣式，根據需要設定通知面板和快捷開關面板的形式。

- 一體式控制中心：下拉狀態欄，同時展示快捷開關和系統通知。
- 分離式控制中心：橫屏情況下，下拉狀態欄左側查看通知，右側查看快捷開關。

2.5.2 通知面板

任何應用程式更新、新進電子郵件及設備狀況都會顯示在通知面板。您可以在通知面板查看。

- 查看通知：向下滑動螢幕打開通知面板進行查看。
- 關閉通知面板：點擊或向上滑動螢幕關閉通知面板。
- 清除通知：向左或向右滑動通知，將其從面板中刪除。
- 清除所有通知：點擊通知面板下方 .
- 管理通知：點擊管理，設定通知。

2.5.3 快捷開關

快捷面板可為您快速自定義設定選項。啟用或關閉功能時，相應圖示的顏色會發生變化。

- 從螢幕頂部右側向下滑動一次打開控制面板，向下滑動兩次打開快捷面板，向上滑動關閉快捷開關面板。

- 點擊 ，編輯快捷開關面板。
- 點擊 ，進入設置介面。
- 點擊 ，進入關機或重啟介面。

2.6 恢復、更新和關機

2.6.1 恢復出廠設定

恢復出廠設定將清除設備內部記憶體中的所有數據。在恢復出廠設定之前，請備份重要數據。

1. 進入設置 > 通用設置 > 重設選項 > 清除所有數據（恢復原廠設定）。
2. 點擊清除所有數據，設備可恢復至出廠設定。

2.6.2 系統更新

當有新的系統軟體版本時，設備會自動提醒您下載並安裝更新。您也可以手動檢查更新和設定更新方式：

1. 進入設置 > 關於平板電腦 > 系統更新，查看當前系統版本，點擊檢查更新查看是否有新版本待更新。
2. 點擊螢幕右上角    > 更新設定，根據需要開啟或關閉自動更新和夜間重啟並升級功能。

2.6.3 強制關機

長按電源鍵和音量下鍵 8 秒以上，可以強制關機。

3、 個人化設定

3.1 顯示設定

3.1.1 界面風格

- 手動調節

進入設置 > 螢幕，點擊切換系統的淺色模式和深色模式。

- 自動切換

進入設置 > 熒幕 > 自動切換，選擇切換時段：

- 日落到日出：系統根據當前位置自動調整。
- 自定義時間段：手動設定起止時間。

3.1.2 亮度

- 手動調節

進入設置 > 熒幕，拖移亮度條，手動調節螢幕亮度。

- 自動調節

進入設置 > 熒幕，開啟自動調節亮度開關。設備會根據環境周圍光線的變化情況，自動調節螢幕亮度。

3.1.3 螢幕色調

進入設置 > 熒幕 > 螢幕色調，根據需要選擇螢幕色調。

- 標準模式讓螢幕更柔和。
- 鮮豔模式使色彩更生動，以提升觀看舒適度。
- 在色環上點擊或拖動圓點，更改色溫。

3.1.4 閱讀模式

1. 進入設置 > 熒幕 > 閱讀模式，開啟閱讀模式。
2. 根據需要選擇閱讀模式顯示效果。

3.1.5 護眼與健康指導

開啟護眼模式，可將螢幕色調調整為琥珀色，有效降低藍光輻射，讓您在光線昏暗的環境下更舒適地查看螢幕或閱讀文字。

1. 進入設置 > 熒幕 > 護眼模式，開啟護眼模式。
2. 在設定時間選項中，自定義設定護眼模式的時間。
3. 根據需要滑動光線強度滑塊，調整光線強度。

請在光線充足的地方使用設備，使用時，眼睛與螢幕請注意保持適當的距離，並在使用一段時間後閉上眼睛或者眺望遠方，以免用眼疲勞。

此產品已通過德國萊茵 TÜV 低藍光認證，可放心使用。

3.1.6 主題和壁紙

進入設置 > 個性定制，設定設備的主題、壁紙、字體和充電樣式

3.2 安全與隱私

3.2.1 生物識別和密碼

設定鎖定螢幕是提高設備安全性的有效方法。

1. 進入設置 > 生物識別 & 密碼。
2. 您可以選擇以下任意一項來設定螢幕鎖定：
 - 密碼：您可以設定圖案密碼、簡單密碼或複雜密碼作為鎖屏密碼。
 - 臉部：在充分遵守用戶使用設備所在地相關法律法規的前提下，將人臉錄入設備，錄入的人臉資訊可代替密碼，用來解鎖螢幕、訪問應用鎖等。
3. 根據螢幕提示完成操作。

為了提升設備安全性，需要使用圖案密碼、簡單密碼或者複雜密碼才能使用面部識別相關功能。

3.2.2 許可權管理

使用應用時，某些應用可能需要訪問您位置和隱私資訊的許可權。您可通過以下方式管理應用許可權。

- 按照類型管理權限
 - 位置

進入設置 > 位置，開啟使用位置資訊，查看訪問位置的應用。點擊應用進行許可權修改。

- 隱私

進入設置 > 安全性與隱私保護 > 隱私權設定，選擇權限管理員，查看訪問該許可權的所有應用，並點擊應用進行許可權修改。

3.3 電池管理

進入設置 > 電池，您可以查看電池使用情況和管理電池。

- 省電模式

通過限制後臺活動、某些視覺效果、特定功能和部分網路連接來降低功耗。

- 充電優化

充電優化通過多種模式智能管理充電過程，保護電池健康狀態。

- 耗電檢測

檢測應用大量消耗電池電量情況並管理電池的使用。

- 過度放電保護

當處於低電狀態且長時間未使用時，設備將自動關機。

3.4 語言

您可將常用語言添加到列表，並設定系統語言。

1. 進入設置 > 通用設置 > 語言 > 系統語言。
2. 選擇您想要切換的語言。

4、 更多功能

4.1 相機

使用相機主介面上的圖示和進入更多設定來配置您的相機。

圖示	說明
	拍照模式下進行文字識別，對提取的內容一鍵複製、快速分享、即時翻譯。
	切換前置或後置攝像頭
	拍照
	選擇拍照尺寸
	開啟 HDR
	背景虛化功能
	美顏
	濾鏡

	開啟 AI 攝影助手
	設定介面
	錄製視頻（點擊視頻，切換到視頻錄製模式，即可看到此圖示。）

4.2 超級互聯

4.2.1 使用準備

使用超級互聯前，進行如下準備：

- 個人電腦端：通過聯想應用商店或微軟應用商店（Microsoft Store）下載並安裝超級互聯。
- 平板電腦或手機端：確認已預裝超級互聯，或者通過聯想應用商店下載並安裝。
- 系統版本要求：聯想平板電腦或手機為 ZUI 13 及以上版本，個人電腦為 Windows 10 及以上版本。
- 查看“更多幫助”，瞭解支持的設備詳情。

4.2.2 連接設定

1. USB 線直連：使用 USB 線連接平板電腦、手機和個人電腦，按照螢幕提示連接。
2. 無線連接：
 - 同網互聯：設備接入同一無線網路，掃描二維碼配對。
 - 熱點互聯：一臺設備連接另一臺設備熱點後，掃描二維碼配對。
 - 帳號同步：設備接入同一無線網路，登錄相同聯想帳號配對。

4.3 無障礙功能

4.3.1 找到無障礙功能

進入設置 > 無障礙功能，可選擇滿足你需求的無障礙功能。

4.3.2 開啟某項功能

TalkBack：開啓屏幕閱讀器或隨選朗讀功能。

顯示：調整屏幕或文字大小、屏幕亮度、或開啓放大功能。

實時字幕：“實時字幕”可檢測設備上的語音內容，並自動生成字幕

助聽裝置：設置和管理 ASHA 和 LE 音頻助聽器，人工耳蝸及其他放大設備